Fisher-Price®

www.fisher-price.com

C0535

夢見るメロディキルト

取扱説明書

単三型アルカリ乾電池3本使用（別売り）

・この取扱説明書は保管してください。
・乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
・乾電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
（プラスのドライバーは入っていません）

Link·a·doos

＊写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

Musical Play Garden™

入っているもの

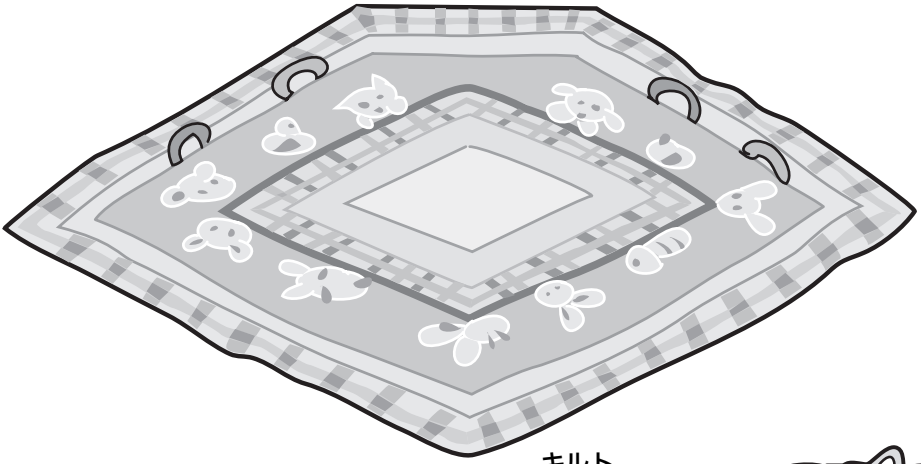

キルト

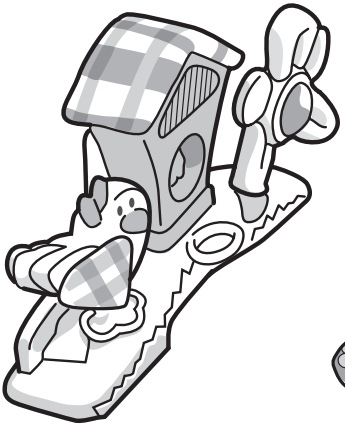

ことりさんのおうち

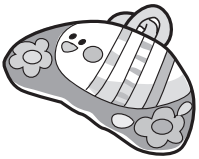

マクラ

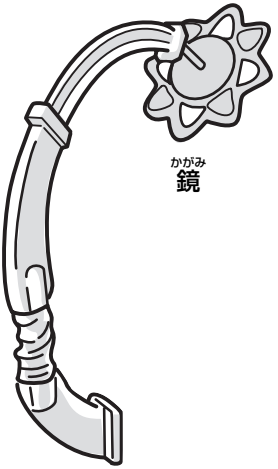

鏡

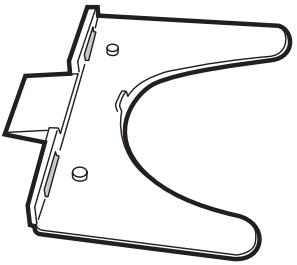

ベース

＊図にはありませんが、以下のリンクも入っています。

・3つのプラスチックリンク

・4つのふかふかキャラクターリンク

乾電池の入れ方

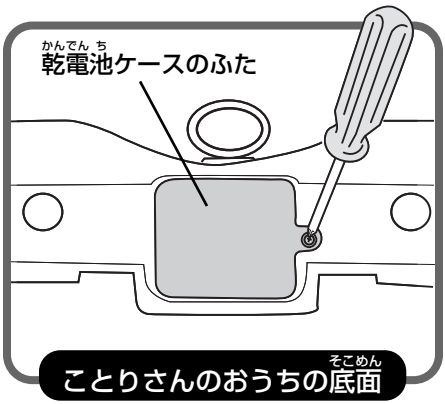

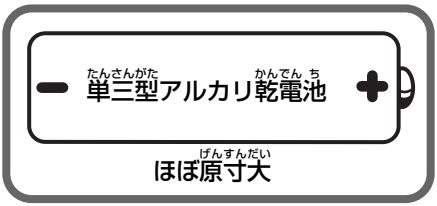

・乾電池ケースは、ことりさんのおうちの底面にあります。
・プラスのドライバーを使って乾電池ケースのふたのネジをゆるめ、乾電池ケースのふたを外します。
・新しい単三型アルカリ乾電池3本（別売り）を乾電池ケースの中の＋－（プラスマイナス）の表示に従って入れてください。
・ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。

・乾電池を入れたあとは、スイッチを操作して、正しく作動するか確認してください。
・音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったりしたら使用済みの乾電池を全て取り出し、お子様の手の届かないところに捨て、新しい単三型アルカリ乾電池3本と交換してください。

※乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
4ページにある乾電池についての注意をお読みください。

お手入れの仕方

4つのふかふかキャラクターリンク

・リンクをはずして、洗濯ネットに入れ、ぬるま湯か水で弱水流で洗ってください。
・漂白剤は使えません。
・他のものと分けて洗ってください。
・よく乾かしてから、リンクを戻してください。

キルトとマクラ

・ことりさんのおうち、ベース、鏡、リンクをすべてはずしてください。
・洗濯ネットに入れ、ぬるま湯か水で弱水流で洗ってください。
・漂白剤は使えません。
・他のものと分けて洗ってください。
・よく乾かしてから、組み立て、リンクを戻してください。

ことりさんのおうちと鏡

・水を固く絞った布で拭いてください。水やぬるま湯に浸けこまないでください。

・本商品には部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野TIビル2F
お問い合わせ電話番号 03-5807-2040
電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

おとなといっしょ

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください

●保護者のもとで遊ばせてください。
●ベビーベッドや囲い付きの遊び場で使用しないでください。
●安全のため、破損、変型したおもちゃは、使用しないでください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液もれの恐れがあります。下記に注意してください。〉
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温となる所での使用・保管はさけてください。
●開封後は、商品の固定に使われている梱包材は、すぐに捨ててください。

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
© 2004 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

PRINTED IN CHINA C0535a-0620

組み立て方

1

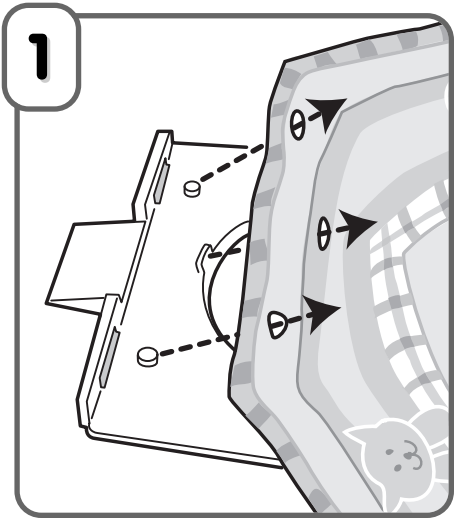

・ベースを平らな場所に置きます。
・キルトをベースの上に広げます。
・ベースの3つの突起部分をキルトの穴に位置を合わせて差し込みます。

2

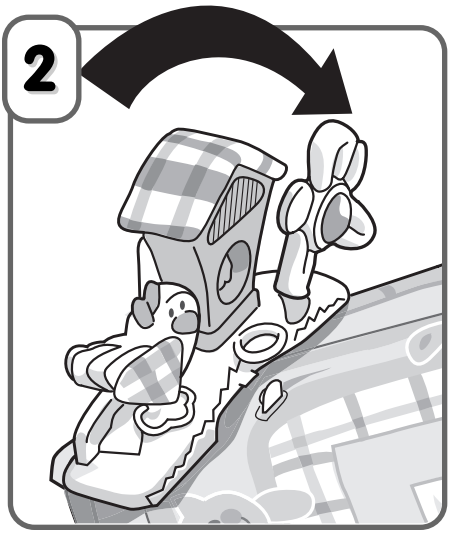

・ことりさんのおうちの底面にある2つの穴を、キルトの2箇所のボタンに位置を合わせて差し込みます。
・ことりさんのおうちをパチッと音がするまで前に倒して取り付けます。

3

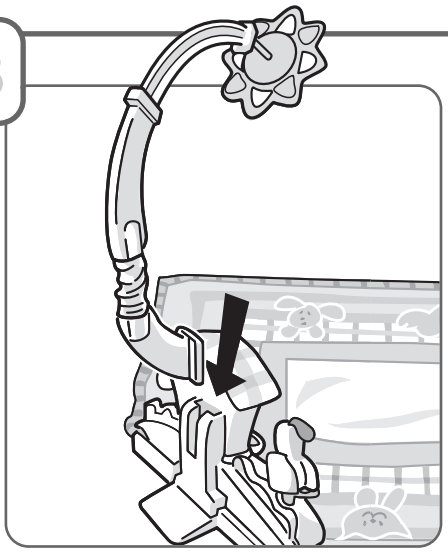

・ことりさんのおうちの背面の溝に、鏡を上から差し込んで取り付けます。

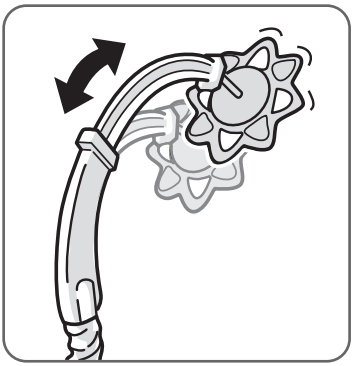

・鏡のアームをスライドさせて赤ちゃんの顔が映るように調節してください。

音楽が流れてライトアップ！

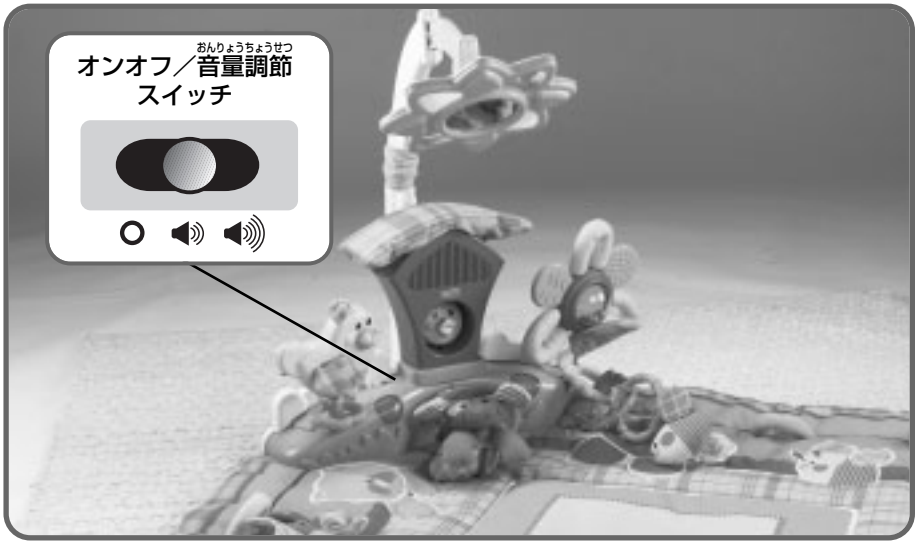

・キルトに付いているループや、マクラ、ことりさんのおうちなどに付属のリンクを取り付けてください。
・マクラは赤ちゃんがおなかを支えるのをサポートします。
・ことりさんのおうちの図の位置にオンオフ／音量調節スイッチがあります。
・ にすると、オンで音量が小さくなります。
 にすると、オンで音量が大きくなります。
 にすると、オフです。
・ことりさんのおうちの前面にあるループや、おうちの横にある「あひるさん」や「フラワー」をひっぱったり、ゆらしたり、たたいたりすると音楽が流れ、ライトが点滅します。
・遊ばない時は、スイッチをスライドして （オフ）にしてください。
・赤ちゃんがしばらく遊ばないでいると、スリープモードになり自動的にスイッチがオフになります。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。